SAMSUNG

GT-S6012

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Antud seade võimaldab kõrge kvaliteediga mobiilsidet ja meelelahutust tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilistele kogemustele. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.
- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumise ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: Olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: Olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: Märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HDx on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. Tehnoloogiad CS Headphone ja WOW HDx kuuluvad ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alla.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

6 Seadme paigutus
7 Nupud
8 Pakendi sisu
9 SIM- ja USIM-kaartide ning aku paigaldamine
12 Aku laadimine
14 Mälukaardi sisestamine
16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
16 Seadme hoidmine
17 Seadme lukustamine või lukust avamine
17 Helitugevuse reguleerimine
17 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi
18 Võrkude vahel ümberlülitamine

Põhiline

19 Indikaatorikoonid
20 Puuteekraani kasutamine
23 Juhtimisliigutused
25 Teavituste paneel
26 Avaleht
28 Rakenduste kasutamine
28 Rakenduste ekraan
30 Teksti sisestamine
32 Wi-Fi-ga ühendamine
33 Kontode seadistamine
34 Failide ülekandmine
35 Seadme kaitsmine
36 Seadme täiendamine

Side

37 Telefon
41 Kontaktid
44 Sõnumid
45 E-post
46 Google Mail
48 Talk
49 Google+
49 Messenger
49 ChatON

Veeb ja võrgustik

50 Internet
51 Bluetooth

Meediumid

53 MP3-mängija
54 Kaamera
59 Galerii
61 Videomängija
62 YouTube
63 FM-raadio

Rakendused ja meediumipoed

65 Play pood
66 Samsung Apps
66 Game Hub
66 Play ajakirjad
67 Music Hub
67 Play Books
67 Play muusika

Tööriistad

68 Memo
69 S Planeerija
71 Quickoffice
71 Kell
73 Kalkulaator
74 Helisalvesti
75 Google
76 Voice Search
76 Minu Failid
77 Alla laetud failid

Reisimine ja asukohad

78 Maps
79 Local
80 Navigeerimine

Seaded

81 Seadetest
81 Wi-Fi
82 Bluetooth
82 Andmekasutus
82 Veel seadeid
83 SIM-kaardi haldur
84 Heli
84 Ekraan
85 Mälu
85 Aku
85 Rakendusehaldur
85 Asukoha teenused
86 Lukusta ekraan
86 Turvalisus
87 Keel ja sisestus
89 Varunda ja lähtesta
90 Lisa konto
90 Liikumisandurite seaded
90 Kuupäev ja kellaaeg
91 Juurdepääs
92 Arendaja valikud
93 Teave seadme kohta

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

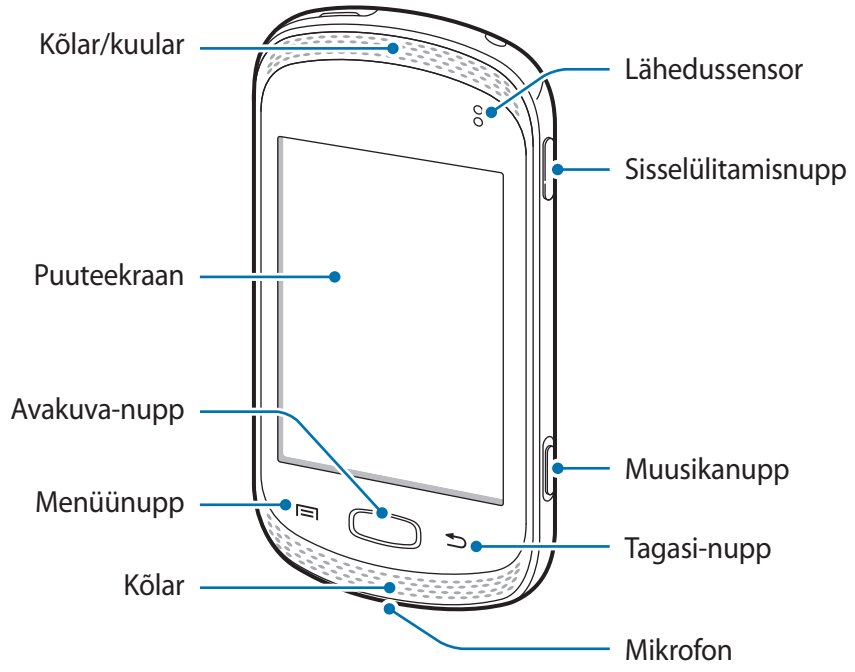

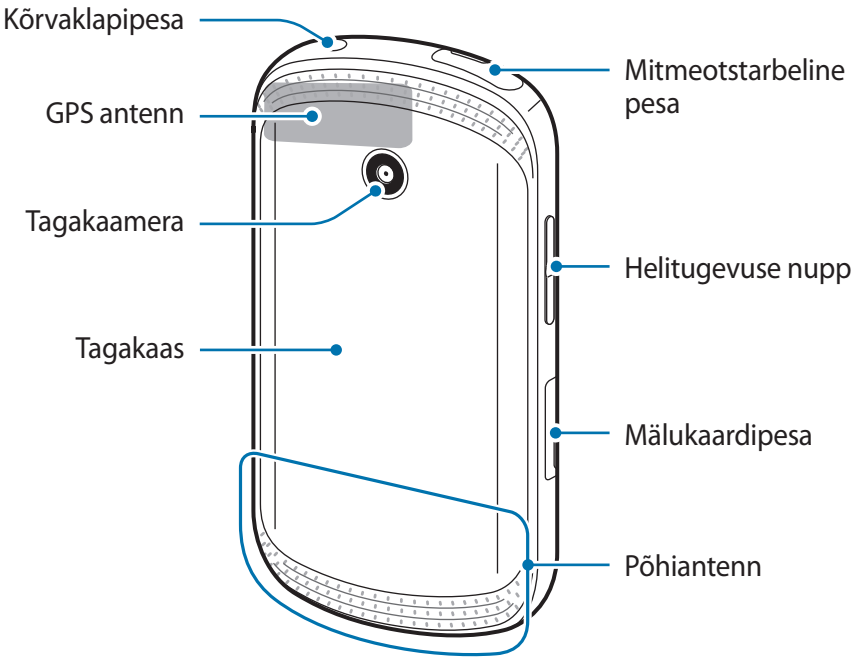

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp		Funktsioon
	Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks ja lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
	Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
	Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
	Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.
	Muusika	• Vajutage taasesituse peatamiseks ja jätkamiseks. • Vajutage ja hoidke muusikamängija ekraani kuvamiseks. • Vajutage kaks korda järgmisele palale hüppamiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või illegaalne tarkvara võib põhjustada rikked, mida garantii ei kata.

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad lisad on ettnähtud ainult selle seadme jaoks ja need ei sobiteistele seadmetele.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks lisasid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM- ja USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM- ja USIM-kaart ning kaasasolev aku.

1 Eemaldage tagakaas.

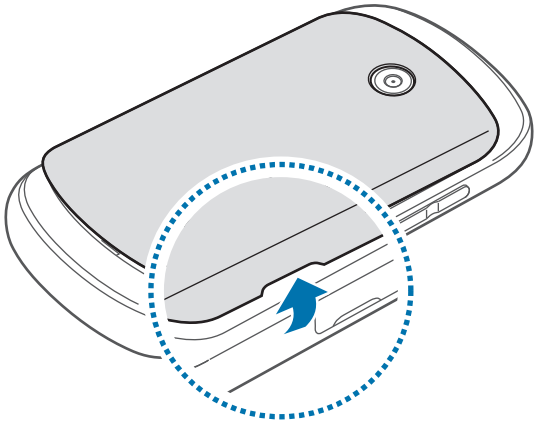

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge tagakaant painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

Sisestage peamine SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pessa 1 (1) ja teine SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pessa 2 (2).

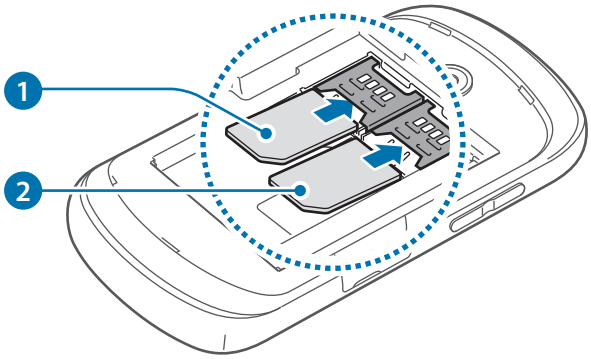

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaart pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse kaardi eemaldamiseks.
- Teie seadme SIM-kaardin pessa sobib vaid standardne SIM-kaart. Mikro-SIM-kaardi või sobimatu hoidikuga mikro-SIM-kaardi sisestamine seadmesse võib seadme SIM-kaardi pesa kahjustada.
- Ärge oma SIM- või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku.

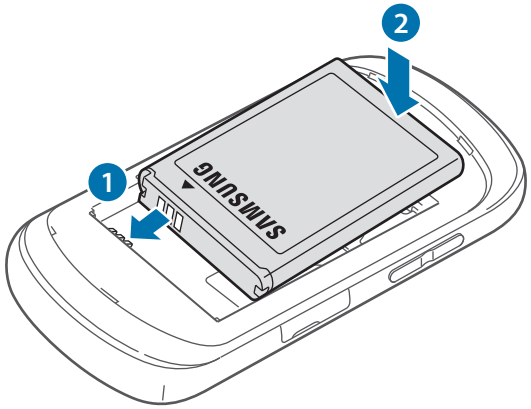

4 Paigaldage kaas.

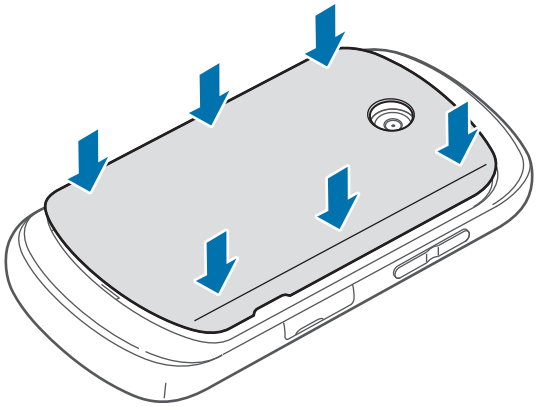

SIM- või USIM- kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

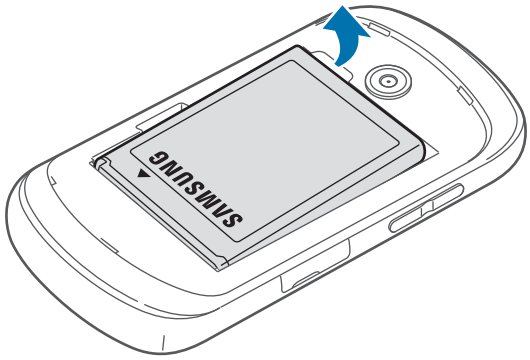

3 Võtke SIM- või USIM-kaart välja.

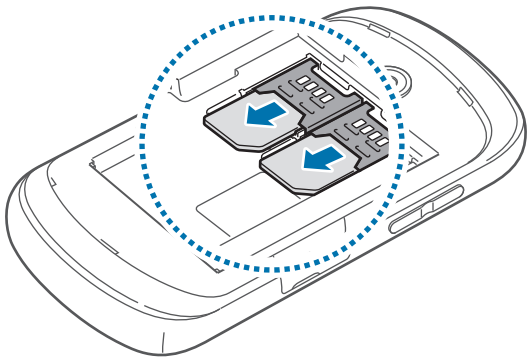

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige aku laadija abil. Seadet saab USB-kaabliga ka arvutist laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisselülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisselülitate.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

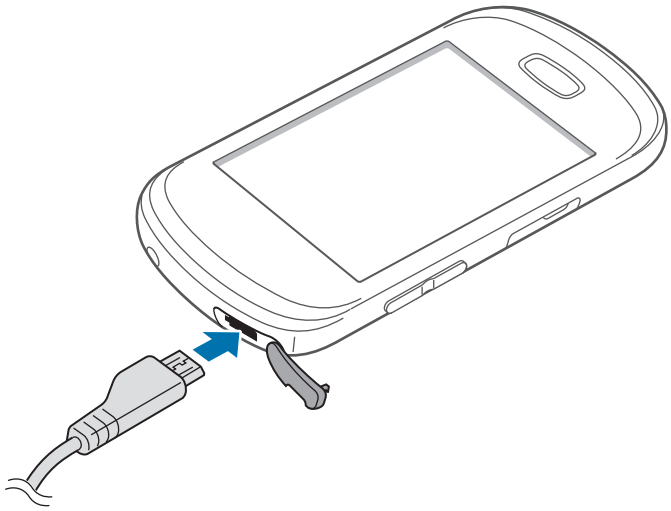

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb

Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see sisselülitamisnupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 32 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **extSdCard** mälukaardi failikataloog.

1 Avage mälukaardipesa kaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

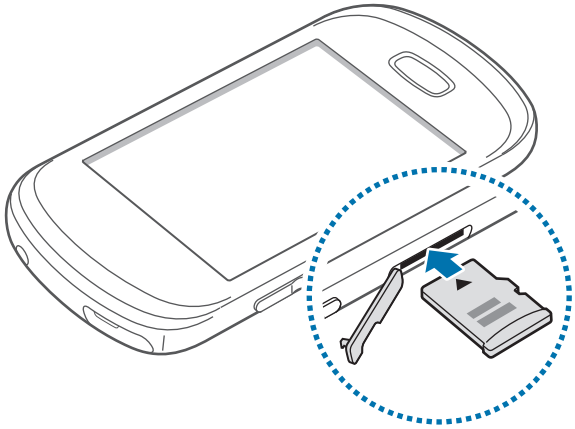

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

Vajutage mälukaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisselülitamiseks mõni sekund all.

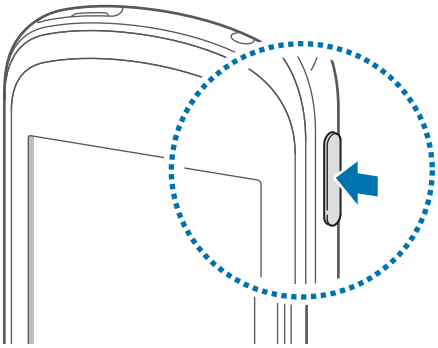

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Sisselülitamisnupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage sisselülitamisnuppu või avakuvanuppu, kui puuteekraan on väljalülitatud, toksake ekraanil mis tahes kohta ja seejärel nipsake sõrmega ükskõik mis suunas.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevuse nuppu üles või alla helina tugevuse või muusika vüi videoheli reguleerimiseks.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake **Vaigista**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli**.

Seadistage seade ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Võite ka vajutada ja hoida all sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksata suvandit **Värin**.

Võrkude vahel ümberlülitamine

Kui sisestate mõlemad SIM- või USIM-kaardid, võite kasutada kahte erinevat tellimust, mitte ei pea korraga kaasas kandma kahte seadet. Võite aktiveerida kaks kaarti ja lülituda nende vahel kõnede tegemisel või sõnumite saatmisel ümber.

Teie seade toetab kaksikooterežiimi kahe erineva võrguga. Mõlemas võrgus korraga ei saa kõnesid teha ega vastu võtta.

SIM- või USIM-kaartide aktiveerimine

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**. Valige SIM- või USIM-kaart ja märkige **Aktiv.**

SIM- või USIM-kaartide kuvatava nime ja ikooni muutmine

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**. Valige SIM- või USIM-kaart, toksake kaardi nime ja seejärel käsku **Vali ikoon** või **Registreeri nimi**. Määrake iga kaardi jaoks kuvatav nimi ja ikoon.

Võrkude vahel ümberlülitamine

Kui kaks SIM- või USIM-kaarti on aktiveeritud, kuvatakse teavituste paneelil võrgu valimise ikoonid. Avage teavituste paneel ja valige võrk.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on äratoodud kõige enamkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Praegu juurdepääsetav SIM- või USIM-kaart
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Kasutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidamaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

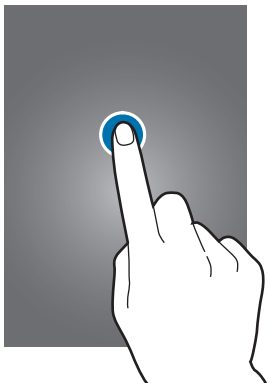

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

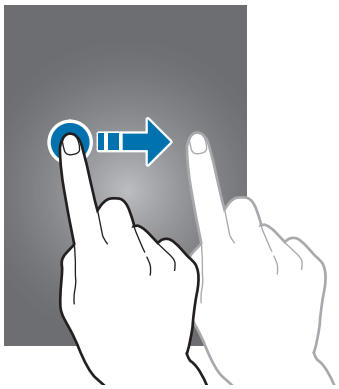

Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

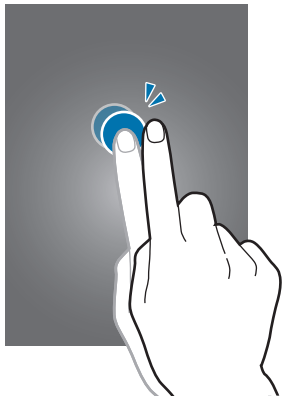

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid,kerimiseks nipsake üles või alla.

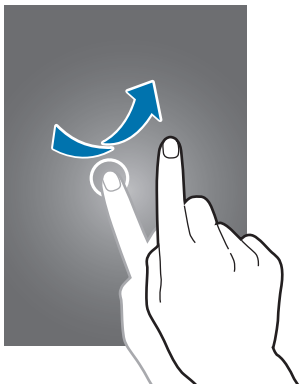

Sõrmedega laiendamine

Veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

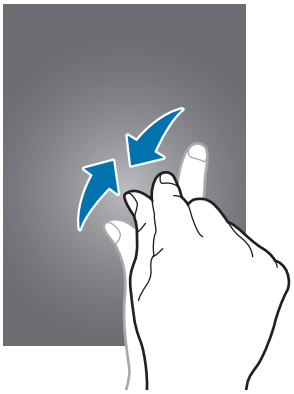

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Seadme liigne raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Liigutustega juhtimise kohta lisateabe saamiseks toksake ikooni → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** → **Teave liigutuste kohta**. (lk. 90)

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ümberpööramine

Helina vaigistamiseks, meedia taasesituse peatamiseks või FM-raadio vaigistamiseks pöörake oma seade ümber.

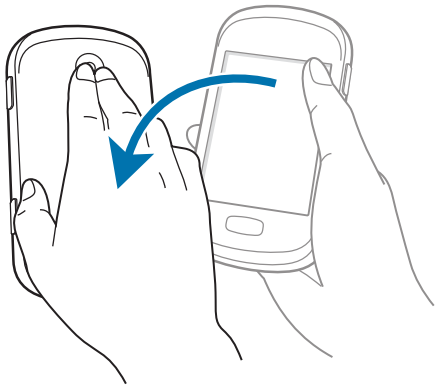

Raputamine

Raputage seadet, et otsida teisi Bluetooth-seadmeid.

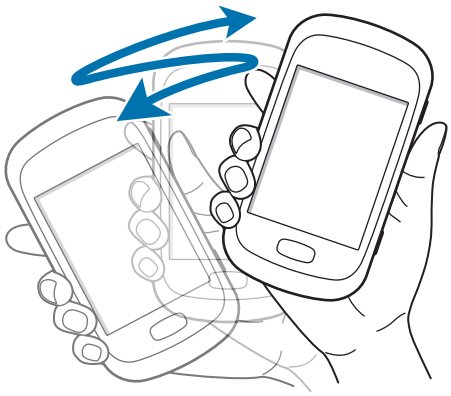

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani alaosas asuvat riba ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel , toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade lisamise või paneelide ümberkorraldamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate või rakenduste lisamine avaekraanile.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: paneelide ümberkorraldamine avalehel.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake ja hoidke sõrme avalehe tühjal alal, toksake suvandeid **Määra taustpildiks** → **Avaleht** ja valige üks järgmistest suvanditest.

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega alates meediumitset veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke Avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke Avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpeta** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta**. Vajutage ja hoidke Avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uued installeeritud ikoonid.

Toksake avalehel rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja instalimiseks kasutage veebupoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Desinst.** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks saate kasutada Samsungi klavitauuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavitustepaneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ikoonil ⚙ → **Püstpaigut. klaviatuurid** ning seejärel toksake suvandil **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.

3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

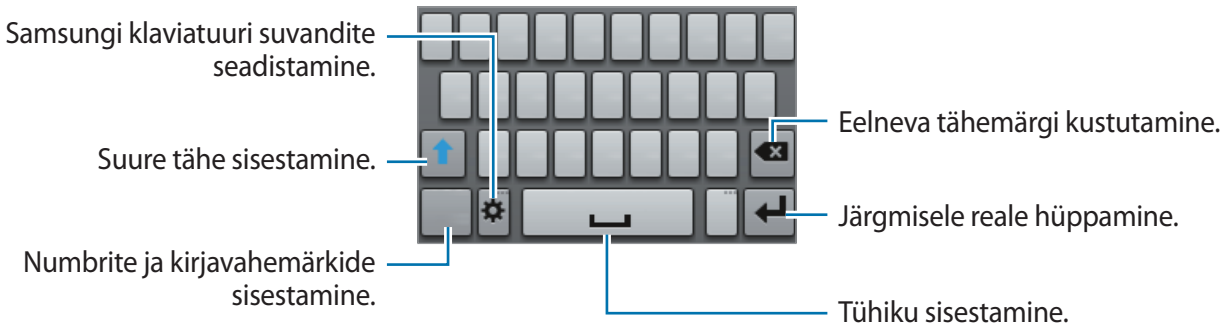

Suure tähe sisestamine

Toksake ⬆ enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Libistage tühiku klahvi klaviatuuri keele muutmiseks paremale või vasakule.

Käsitsi kirjutamine

Toksake valikul ja hoidke sõrme all, seejärel toksake valikul ja kirjutage sõrmega sõna. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, toksake allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst. Keele muutmiseks või hääletuvastuse jaoks keelte lisamiseks toksake hetkel kasutatavat keelt.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake seejärel kopeerimiseks või lõikamiseks. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale asetage kursor punkti, kuhu tekst sisestada, ning seejärel toksake suvandil → **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 81)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneeel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Salvesta**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Kui mõni, mõni kasutatud võrk, kaasarvatud praegune võrk, on unustatud, siis seade tuletab selle automaatselt meelde. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Osad rakendused toetavad järgnevad failivorme. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, ogg, oga, ja acc
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, ja webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xla, xlt, xltx, ppt, pptx, pot, potx, ppsx, pdf, ja txt

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seadme lukust avamiseks tuleb kasutada eelseadistatud mustrit, PIN-i või parooli.

Mustri seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti.

Määrake avamise varu-PIN-kood, et saaksite avada ekraani juhul, kui unustate mustri.

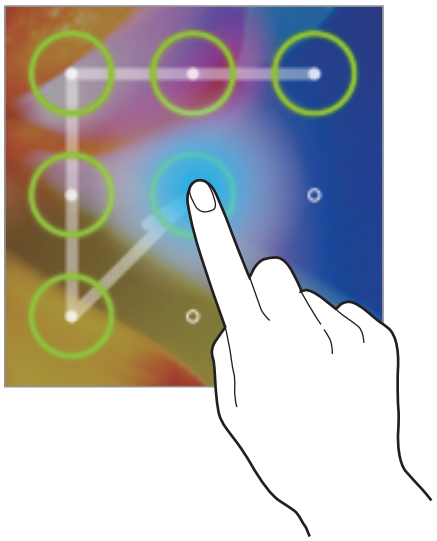

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvadud sümbolid, ning seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Seadme lukust avamine

Lülitage ekraan sisse, vajutades sisselülitamis- või avakuvanuppu, ja sisestage muster, PIN või parool.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: Sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake või .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

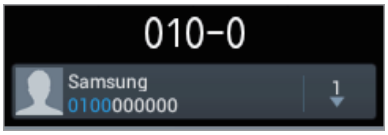

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub +. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake või .

Helistamine

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Ootele**: kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake käsku **Vabasta**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on võimalik ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on siselülitatud.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **SIM-teenused**: kasutage SIM-i operaatori pakutavaid SIM-teenuseid.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks ekraanil kuvatavale numbrile toksake nuppu .

Kõnelogide vaatamine

Sissetulevate ja väljaminevate kõnede vaatamiseks ajaloos toksake **Logid**.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuvaviis** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eelliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM- või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage peakomplekti nupule.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel toksake **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Määra keeldumissõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**, lohistage **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja tokske seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata känede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panne teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasisuunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** ja valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks toksake . Või vajutage peakomplekti nuppu.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake +.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage paremal asuvat tähestikulist kontaktiloendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega mõõda seda.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : häälkõne tegemine.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Google kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda Google'iga** → **OK**.

Google kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Google kontaktides või vastupidi.

Sünkroonimine suhtlusvõrgusaitidega

Toksake suvandeid → **Kontod**, valige suhtlusvõrgukonto ja seejärel märkige **Sünkrooni Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Toksake → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.

Kontaktide rühmad

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel või .

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ikooni ning lisage pilte, videoid, kontakte, memosid, sündmusi ja muud.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakenduse võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti Kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → .

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia** enamate saajate lisamiseks.

Toksake ikooni , et lisada pilte, videoid, kontakte, memosid, sündmusi ja muud.

Toksake pildide, sündmuste ja info asukoha lisamiseks sõnumile.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

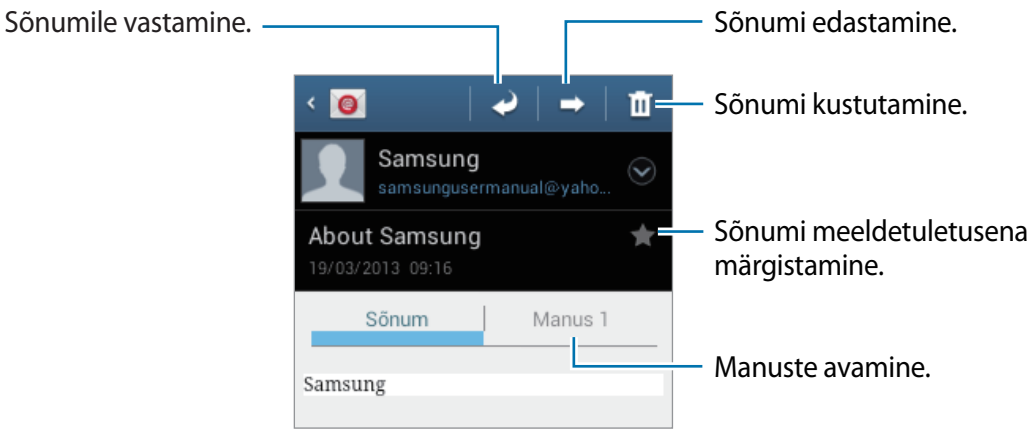

Toksake manusel selle avamiseks ja seejärel toksake manuse salvestamiseks kõrval.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake → **Manusta pilt** piltide lisamiseks.

Toksake → **Manusta video** videote lisamiseks.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Sõnumite lugemine

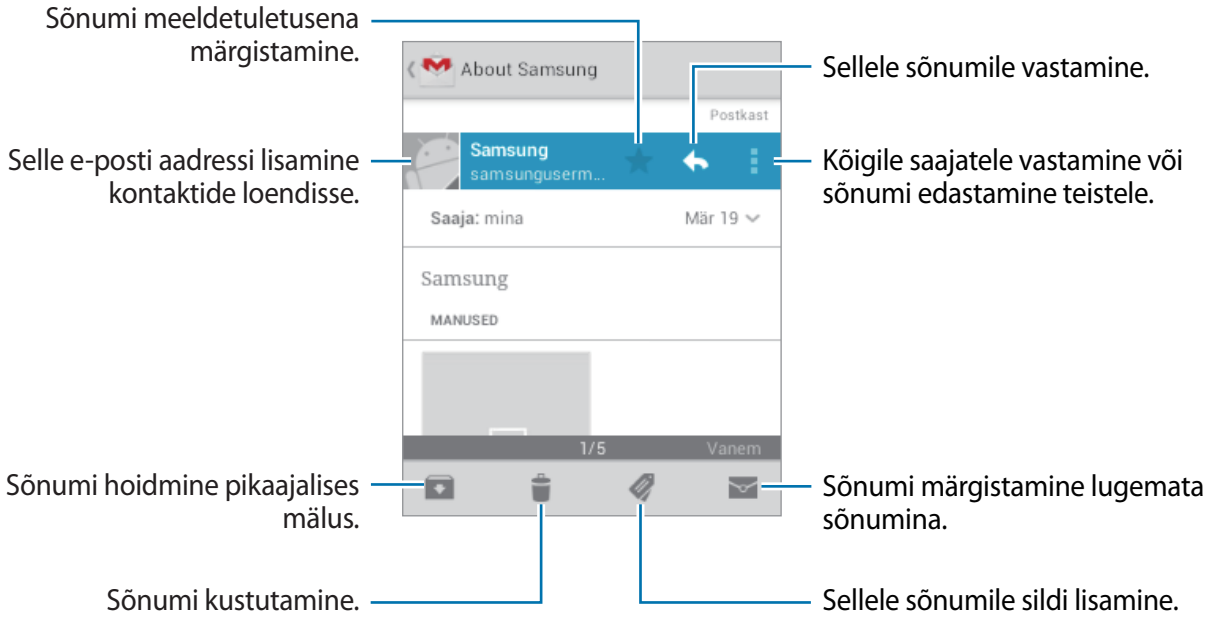

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake , seejärel valige sellele määratav silt.

Talk

Selle rakenduse abil saate Google Talk kaudu lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Avalik profiil

Toksake sõprade loendi ülaosas konto tunnusel oma oleku, pildi, ja olekusõnumi muutmiseks.

Sõprade lisamine

Toksake , sisestage lisatava sõbra e-posti aadress ja toksake seejärel **DONE**.

Sõpradega lobisemine

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

Sõbra lisamiseks vestlusele → **Add to chat**.

Lobisemise lõpetamiseks toksake → **End chat**.

Vestluste vahel ümberlülitamine

Kerige paremale või vasakule.

Vestluste ajaloo kustutamine

Vestlused salvestatakse automaatselt. Vestluste ajaloo kustutamiseks toksake → **Clear chat history**.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All circles** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel ➤.

ChatON

Selle rakenduse abil saate lobiseda kõigi seadmetega, millele on mobiiltelefoni number.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

Koostage vestluskaaslaste loend, sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Kontaktide sünkroonimiseks ChatON-ga toksake **Veel** → **Seaded** → **Kontakti sünkroonimine**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Veebilehe vaatamise ajal veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks toksake ikoonil .

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige vasakule või paremale ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehe avamiseks enimkülastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud**.

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salvestatud lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel all selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks toksake ikoonil → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel → **Jaga**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

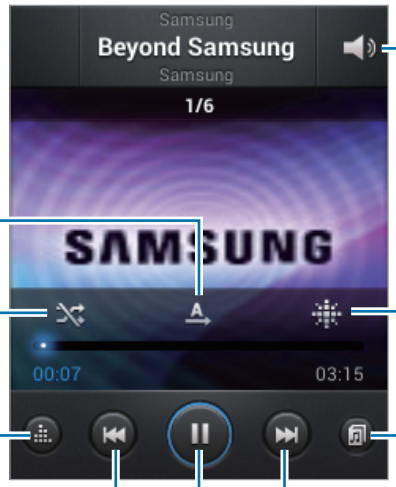

Helitugevuse reguleerimine.

Kordusrežiimi muutmine.

Otsija sisselülitamine.

Muusikaruudu avamine.

Heliefekti valimine.

Esitusloendi avamine.

Taaskäivitab just esitatud pala või hüppab eelnevale palale. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele palale hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine või jätkamine.

- SRS CS Headphone™ pakub mitmekanalilise sisu kuulamisel (nt DVD-filmide vaatamisel) tavaliste või nuppkõrvaklappide kaudu 5.1 ruumilise heli elamust.
- SRS WOW HDx™ parandab märgatavalt heli taasesituskvaliteeti, pakkudes sügavama ja rikkalikuma bassi, laiema helidiapasooni ning selgete üksikasjade jaoks suurema kõrgsagedusliku selgusega dünaamilist meelelahutuskogemust.

Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks helinaks toksake → **Määra** → **Telefoni helin**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid** ja seejärel toksake → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → → **Teegi värskendamine**.

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 59)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge inimesi pildistage või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke seadusega keelatusi fotosid või videoid.
- Ärge tehke fotosid või videois kohtades, kus te rikute sellega teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake pildistamiseks.

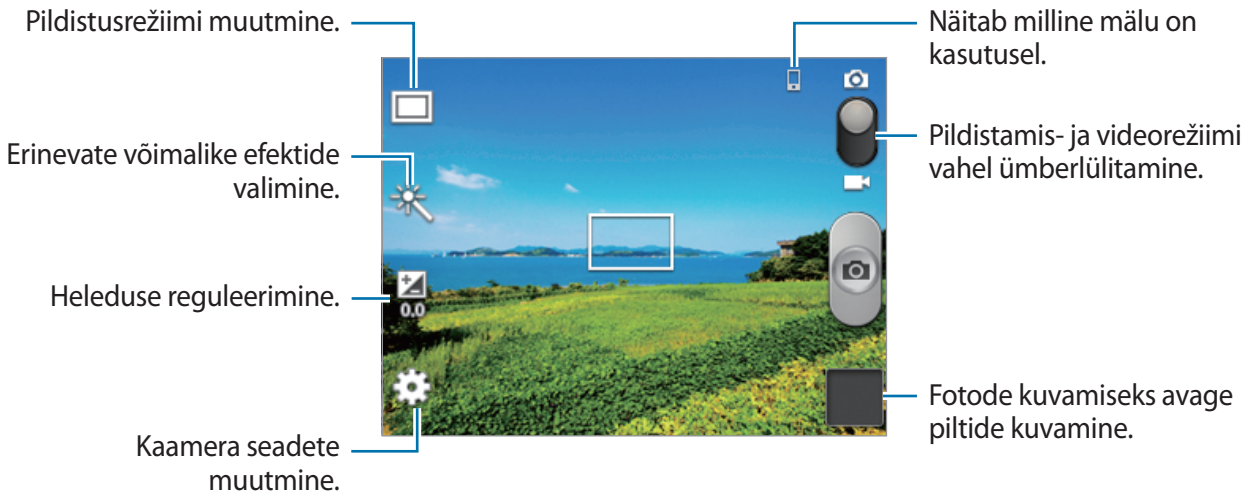

Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake → **Stseeni režiim**.

- **Rõhtpaigutus**: kasutage seda seadistust, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Pidu/sees**: seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Päikeseloojang**: seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv**: seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Küünlavalgus**: sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.
- **Tausta valgustus**: kasutage seda seadistust objektide jaoks, mille taga on hele valgus.
- **Öö**: kasutage seda seadistust piltide jäädvustamiseks hämaras.

Pildistusrežiim

Võimalikud on mitmed fotoefektid, näiteks multikaesitus.

Toksake → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.
- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Naeratusvõte**: kaamera ootab pildistamisega kuni pildistatav naeratab.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat eri suundades. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake uuesti .

Videode tegemine

Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

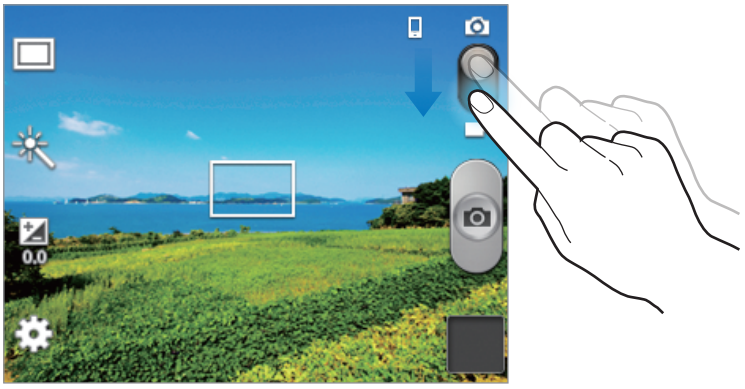

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

Salvestusrežiim

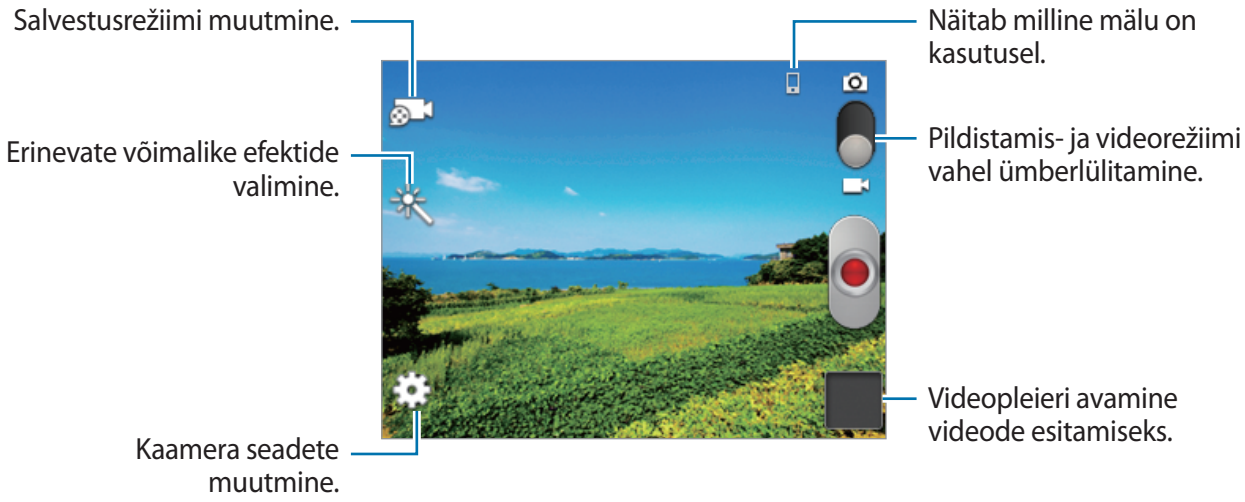

Salvestusrežiimi muutmiseks toksaken .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et videod sõnumiga saata.

Suurendamine ja vähendamine

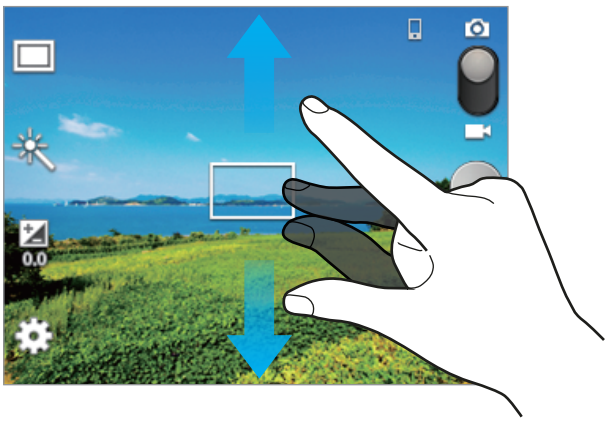

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pildistusrežiim**: pildistusrežiimi muutmine.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike fotoefektide valimine.
- **Stseeni režiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Säritusväärtus**: see määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguseväärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Pildi kvaliteet**: kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake → **Muuda otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake kaks sõrme suurendamiseks ekraanil laiali ja vähendamiseks kokku.

Videode esitus

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake ikooni.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Kustuta**: pildi kustutamine.
- **Näomärgistus**: vormistage näod pildil näosiltidena.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks oranži raami ja salvestage pilt.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Prindi**: printige USB või Wi-Fi ühenduse abil. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas ikooni → **Valige üksus** ning seejärel valige pildid ja toksake ikooni → **Kustuta**.
- Pildi vaatamisel toksake → **Kustuta**.

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas ikooni → **Valige üksus** ning seejärel valige pildid ja toksake ikooni, et saata neid teistele.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Nägude märgistamine

Toksake pildi vaatamisel → **Näomärgistus** → **Sees**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videode esitus

Valige esitatav videofail.

Helitugevuse reguleerimine.

Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.

Järgmisele videole hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke.

Ekraanisuhte muutmine.

Just esitatud pala taaskäivitamine või eelnevale palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine või jätkamine.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod.

YouTube

Sede rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

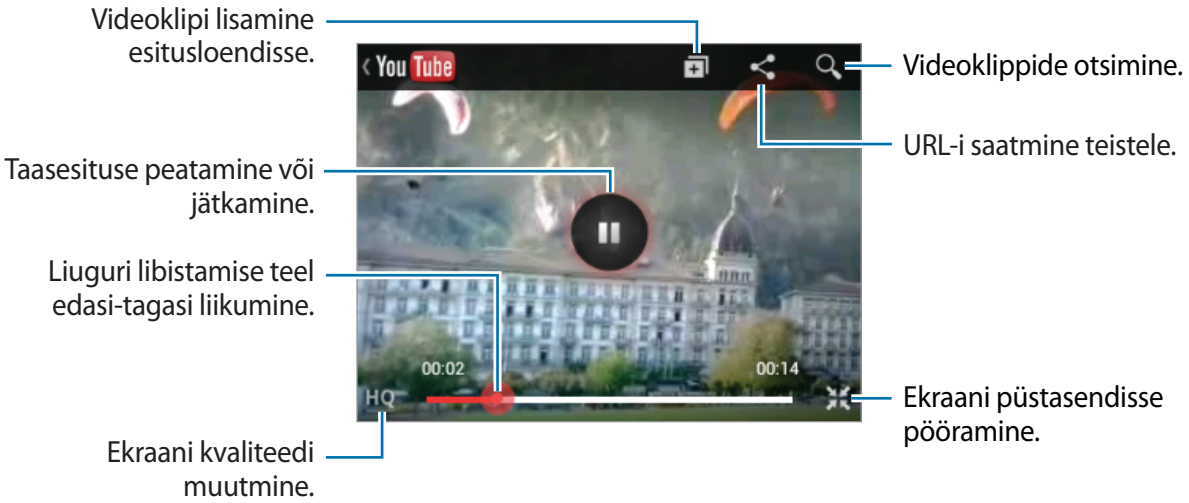

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake .

FM-raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **FM-raadio**.

FM-raadio kuulamine

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

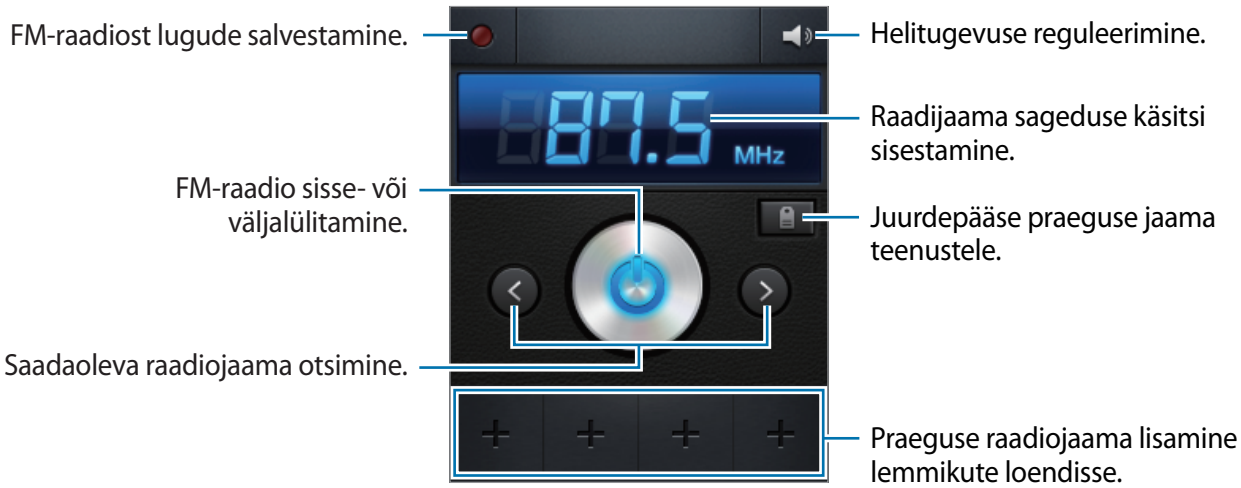

Raadiojaamade otsimine

Toksake → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Valige raadiojaam ja seejärel toksake jaama lemmikute loendisse lisamiseks nuppu +.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My Apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **Desinstalli**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates **Nõustu**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Kategooria valimiseks toksake .

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake käsku **Hangi**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Game Hub

Selle rakenduse abil pääsete juurde Samsungi mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.

Valige mänguteenus ja järgige ostu lõpuleviimiseks juhiseid ekraanil.

Play ajakirjad

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud ajakirju.

Toksake rakenduste ekraanil **Play ajakirjad**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Music Hub

Selle rakenduse abil saate osta ja alla laadida palasid.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake otsinguväljal ja sisestage otsitav märksõna. Valige otsingutulemuste loendist soovitu.

Albumi ostmiseks valige hinnasilt ja järgige ostu lõpuleviimiseks juhiseid ekraanil.

Play Books

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Books**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige raamatufail kerides vasakule või paremale. Raamatufaili lugemisel toksake lisavalikuteks .

Raamatufailide ostmiseks toksake .

Play muusika

Rakenduse abil saate kasutada Google pilveteenuse muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Esitage muusikat valides kategooria või jagades laule teistega, laadides need üles Google pilvmälusse.

Tööriistad

Memo

Kasutage seda rakendust, et salvestada tähtsaid andmeid hiljem vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake ikooni ning seejärel sisestage memo ja toksake käsku **Salvesta**.

Taustavärvi muutmiseks toksake ikooni → .

Memo lukustamiseks, et teised seda ei näeks, toksake ikooni → .

Memode sirvimine

Memo pisipiltide sirvimiseks kerige üles või alla.

Memo redigeerimiseks toksake klahvi .

Memo otsimiseks toksake suvandil → **Otsing**.

Memode kustutamiseks toksake suvandil → **Kustuta**.

Memo saatmiseks teistele toksake klahvi → **Saada**.

Memode sortimiseks kuupäeva või värvide järgi toksake klahvi → **Sortimisalus**.

Memode sünkroonimiseks võrguteenusega toksake suvandil → **Sünkrooni mälu**.

Memo lukustamiseks või avamiseks kasutatava PIN-koodi määramiseks toksake klahvi → **PIN-lukk**.

Memo vaatamine

Toksake memo selle avamiseks. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Toksake ikooni ja kasutage järgmisi valikuid:

- : memo kustutamine.
- : taustavärvi muutmine.
- : memo lukustamine, et teised seda ei näeks.
- : memo printimiseks USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Quick add**: sündmuse või ülesande loomine memost. See funktsioon on võimalik ainult inglise või korea keeles.
- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

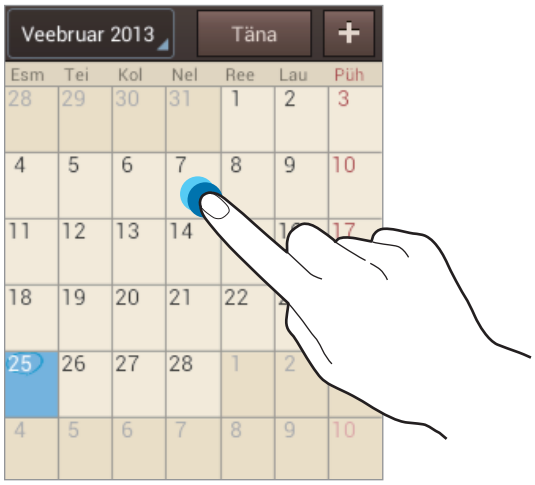

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendsiga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Kutsuge teisi sündmusele, saates neile e-kirja. Sisestage e-posti aadress väljale **Osalejad** või toksake kontaktiloendi avamiseks nuppu .

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Rakenduste ekraanil toksake valikut **Seaded** → **Google** menüüs **Kontod**, valige Google'i konto ning seejärel valige märkeruut **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → ☰ → **Sünkrooni**.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ekraani ülaosas vasakul ja seejärel valige üks erinevatest kalendritüüpidest, sh aasta, kuu, nädal jne. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake ☰ → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kustutatav sündmus või ülesanne ja toksake ☰ → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake ☰ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Quickoffice

Kasutage seda rakendust, et vaadata erinevates formaatides dokumente, sealhulgas arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Quickoffice**.

Dokumentide lugemine

Valige Quickoffice'i programm → **Sisemine mälu** või **Viimased dokumendid** → dokument.

Dokumentide otsimine

Toksake käsku ja seejärel sisestage otsingu kriteerium.

Kell

Rakenduse võimaldab teil seadistada helisignaale, vaadata erinevate maailma asukohtade kella, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

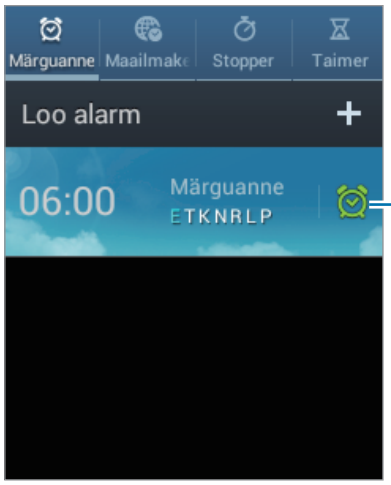

Märguanne

Helisignaalide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

Helisignaalide peatamine

Lohistage alarmi väljalülitamiseks suurest ringist välja. Lohistage alarmi määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke sõrme märguandel ning seejärel toksake käsku **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige kell ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake sündmuse aja käivitamiseks **Alusta**. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage , kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse ja toksake nuppu . Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Tähemärkide või ajaloo suuruse muutmiseks toksake → **Teksti suurus**.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise käivitamiseks . Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise pausiks . Toksake salvestamise lõpetamiseks .

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- x1.0 : taasesituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemo lõikamine.
- : helitugevuse reguleerimiseks lohistage helitugevusriba.
- : esituse peatamine.
- : esituse paus.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake suvandeid → **Jaga:** ja seejärel valige jagamisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:**: valige jagamisviis ja seejärel saadetav häälmemo.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.
- **Lõpp**: helisalvesti sulgemine.

Google

Selles rakenduses saate kasutada mitte ainult internetiotsingut, aga ka rakendusi ja nende sisu kaasarvatud Kontaktid, Sõnumid, Music Player jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Alternatiivselt toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Settings** → **Phone search** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Settings** → **Google Now**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Voice Search

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Voice Search**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Speak now ilmumisel öelge võtmesõna või fraas. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali kõik**: valige kõigi failide rakendamiseks korraga.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi vahetamine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Kui mõni kaust või fail on märgistatud, toksake ikooni , et kasutada järgmisi valikuid:

- **Teisalda**: failide või kaustade teisaldamine teise failikausta.
- **Kopeeri**: failide või kaustade kopeerimine teise failikausta.
- **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- **Üksikasjad**: faili üksikasjade vaatamine.

Alla laetud failid

See rakenduse võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaad.**

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake , teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Toksake , sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalolevate asukohtade otsimiseks toksake .

Kasutage kaardivaates ühte järgmistest meetoditest.

Kaardi tühjendamiseks toksake suvandeid → **Clear Map**.

Teatud ala kaardi salvestamiseks, et seda võrguühenduseta vaadata, toksake suvandeid → **Make available offline**.

Erinevate kihtide ülekatteks,kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo jne, toksake → **Layers**.

Kaardiseadete muutmiseks toksake suvandeid → **Settings**.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Toksake .

2 Toksake ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:

- **My current location**: kasutage praegust asukohta algaasukohana.
- **Contacts**: valige kontaktide loendist.
- **Point on map**: leidke kaardil toksates täpne asukoht.
- **My Places**: valige loendist lemmikkohad.

3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **GET DIRECTIONS**.

4 Valige üks kuvatavatses marsruutidest ja toksake seejärel andmete vaatamiseks **MAP VIEW**.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Map**: täpne asukoht kaardil.
- **Directions**: marsruut kuni sihtkohani.
- **Call**: helistamine sihtkoha telefonile.

Koha kategooria lisamiseks toksake kategoorialoendis suvandeid → **Add a search** ja sisestage tekstiväljale otsitav märksõna.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Sisestage oma sihtkoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

- Öelge sihtkoha aadress.
- Sisestage sihtkoha aadress.
- Valige kontaktiloendist sihtkoha aadress.
- Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

Kui marsruut on leitud, järgige ekraanijuhiseid sihtkohani navigeerimiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Ekraani väljalülitamisel lülitab seade Wi-Fi-ühendused automaatselt välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadistage kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidja ja sotsiaalmeedia piltide automaatne sünkroonimine.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilsed kuumkohad**: teise seadme mobiilsidevõrgu otsing ja kasutamine.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Kasuta ainult 2G-võrke**: määrake ühendust looma ainult GPRS- või EDGE-võrguga.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **Spikker**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

SIM-kaardi haldur

Saate aktiveerida oma SIM- või USIM-kaarte ja kohandada SIM-kaardi seadeid.

- **Võta vastu saab. kõnesid**: määrake, kas andmeteenuste kasutamisel lubatakse GPRS-võrgust saabuvad kõned või mitte.
- **Andmesideteenuse võrk**: valige andmeteenuse jaoks SIM- või USIM-kaart.
- **Alati sisselülitatud kaksik-SIM**: määrake seade lubama kõne ajal saabuvaid kõnesid teistelt SIM- või USIM-kaardilt.

Kui see funktsioon on lubatud, võivad kõnesuunamisega kaasneda lisatasud olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Helin**:
  - **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
  - **Vaikimisi teavitused**: seadistage sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitusheli.
- **Seadme värin**: lisage või valige seadme värin.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Klahvihelid**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

- **Kasuta traadita võrke**: määrake seade kasutama praeguse asukoha leidmiseks Wi-Fi- ja/või mobiilsidevõrke.
- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake seade kasutama praeguse asukoha leidmiseks GPS-satelliite.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: määrake seade kasutama Google'i otsingu ja teiste Google'i teenuste jaoks teie praegust asukohta.

Lukusta ekraan

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**: saate muuta lukustatud ekraani seadeid. Neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.

  See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

  - **Kell**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kella.
  - **Kaksikkell**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kaksikkella.
  - **Ilm**: määrake seade kuvama lukustusekraanil ilmainfot.
  - **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.
- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: määrake seade krüptima mälukaardile salvestatavaid faile.
  - **Täielik krüptimine**: määrake seade krüptima kõiki mälukaardil olevaid faile.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: määrake seade krüptima kõiki mälukaardil olevaid faile, v.a meediumifaile.

  Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist desaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Funktsiooni kasutamiseks tuleb Samsungi kontosse sisse logida.
  - **Konto registreerimine**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **Kasuta traadita võrke**: määrake seade lubama asukohaandmete kogumist ja kindlaks tegema kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- ja mobiilsidevõrkude kaudu.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine.
- **Leia minu mob. veebileht**: pääs SamsungDive veebilehele (*www.samsungdive.com*). Saate jälgide ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet SamsungDive veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded.

Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google voice typing

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Choose input languages**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Block offensive words**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: klaviatuuri paigutuse muutmine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Klaviatuuril libistamine**: määrake seade vahetama tekstisisestusrežiime klaviatuuril sõrmega vasakule või paremale libistades.
- **Käsitsikirjutamine**: kohandage käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nt tuvastamisaeg.
- **Helisisend**: häälsisestuse funktsiooni aktiveerimine, et sisestada teksti hääle abil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Häälotsing

- **Language**: salige hääletuvasti keel.
- **Speech output**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Block offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.

Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seaded.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ja muutke liikumise tuvastamise seadeid.

- **Värskendamiseks raputage**: seadistage seade raputamisel teisi Bluetooth-seadmeid otsima.
- **Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber**: määrake seade vaigistama sissetulevaid kõnesid, helisignaale, muusikat ja FM-raadiot, asetades seadme kummuli.
- **Teave liigutuste kohta**: vaadake juhtimisliigutuste juhiseid.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele Avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Arendaja valikud

Muutke rakenduse arendamise seaded.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake oma varundatud andmete kaitsmiseks salasõna.
- **Ole ärkvel**: seadistage ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: määrake seade küsima andmete mälukaardilt lugemisel kinnitust.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: lubage teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmist asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silimise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.
- **Oodake silumist**: määrake seade takistama valitud rakenduste laadimist, kuni siluja on valmis.
- **Kuva puudutused**: määrake seade kuvama ekraani puudutamisel kursorit.
- **Kuva osuti asukoht**: määrake seade kuvama ekraani puudutamisel kursori koordinaate ja jälgi.
- **Näita paigutuse piirjooni**: määrake seade kuvama piirjooni.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: määrake seade välgatama ekraani alasid, kui neid GPU-ga värskendatakse.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake seade välgatama ekraani alasid, kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanide vahel ümberlülitamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: määrake seade peitma riistvara ülekatteid.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: määrake seade kasutama 2D riistvaralist kiirendust graafilise jõudluse parandamiseks.
- **Range režiim**: seadistage seade ekraanil välkuma kui rakendusel läheb operatsiooniga kaua aega.

- **Kuva CPU kasutus**: määrake seade loetlema kõiki aktiivseid protsesse.
- **GPU-renderdamise profiil**: määrake seade kontrollima GPU renderdamisaega.
- **Aktiveeri jälitused**: määrake seade jäädvustama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälgi.
- **Ära säilita tegevusi**: määrake seade sulgema rakendust uue avamisel.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake seade piirama taustal töötavate protsesside hulka.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistage hoiatama kui mittevastavad rakendused taustal töötavad.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Veaotsing

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valilutele ei pääse te ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puuteekraan ja kui puuteekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puuteekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 8-10 sekundit all. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib võrguühendus kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljuvaid kõnesid ei ühendata

- Kontrollige, et olete helistamise nupule vajutanud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Enne laadimist veenduge, et seade on sisselülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, t see on korrektselt ühendatud.

Audio kvaliteet on halb

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Helistades, kasutades kontakti, kõnet ei ühendata

- Veenduge, et kontaktides on õige number salvestatud.
- Sisestage number vajadusel uuesti ja salvestage.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

- Aku klemmid võivad olla määrdunud. Puhkige kuldsed kontaktid puhta pehme lapiga ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam korrektselt, utiliseerige vana aku ja asendage see uue akuga (vaadake akude jäätmekäitlusreegleid).

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Restartige seade. Kui teil on endiselt kaamerage probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 04/2013. Rev. 1.0